




USTAWIANIE FUNKCJI RETV

1. Naciśnij przycisk  na pilocie dekodera.




2. Przejdź do opcji **USTAWIENIA RETV** i naciśnij **OK** na pilocie.

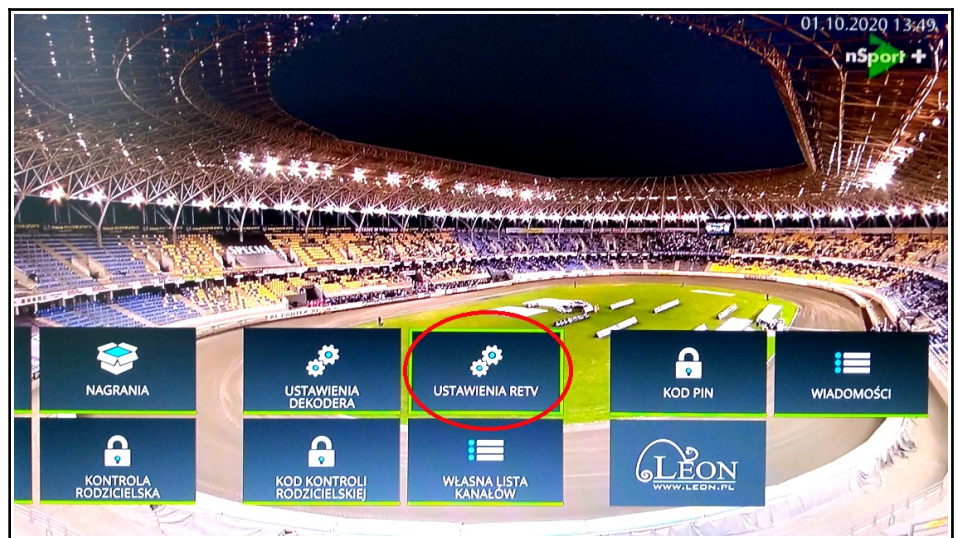


3. Wskaż, które kanały mają mieć włączoną funkcję RETV. Najedź na dany kanał i naciśnij **OK** na pilocie.

Przy wybranych kanałach **pojawi się znaczek ®** - oznacza on, że dla tego kanału działa funkcja RETV.

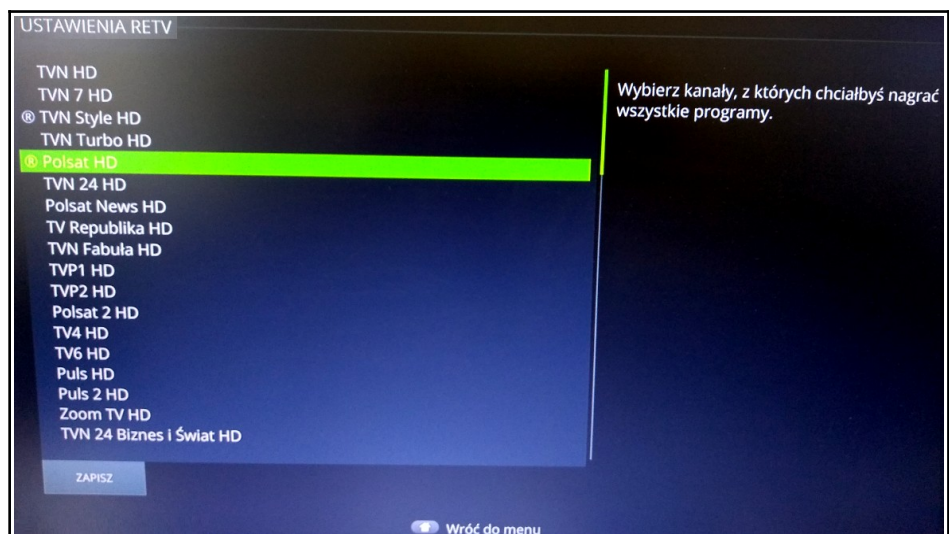


4. Po zaznaczeniu wybranych kanałów, wciśnij przycisk ► na pilocie - na zielono podświetli się pole **ZAPISZ**. Naciśnij **OK**, żeby zatwierdzić.

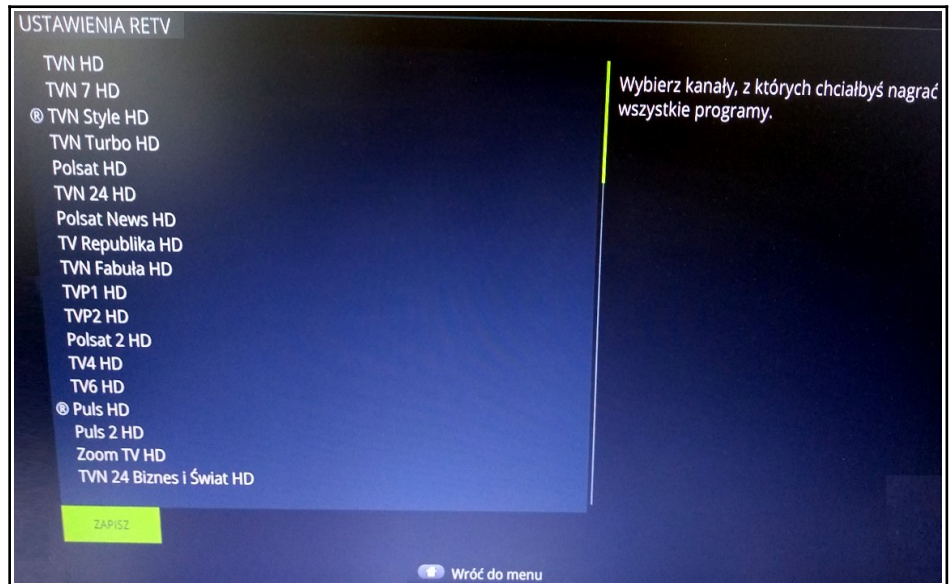

5. **Potwierdź ustawienia** naciskając **OK** na pilocie.


Od tego momentu wybrane kanały zostają zapamiętane i możesz do nich wracać.

Funkcja działa do 7 dni wstecz, np. jeśli dla kanału TVN włączysz RETV w dniu 1 września, to przez 7 kolejnych dni, będziesz mógł oglądać wszystko co było emitowane w TVN od 1 września.

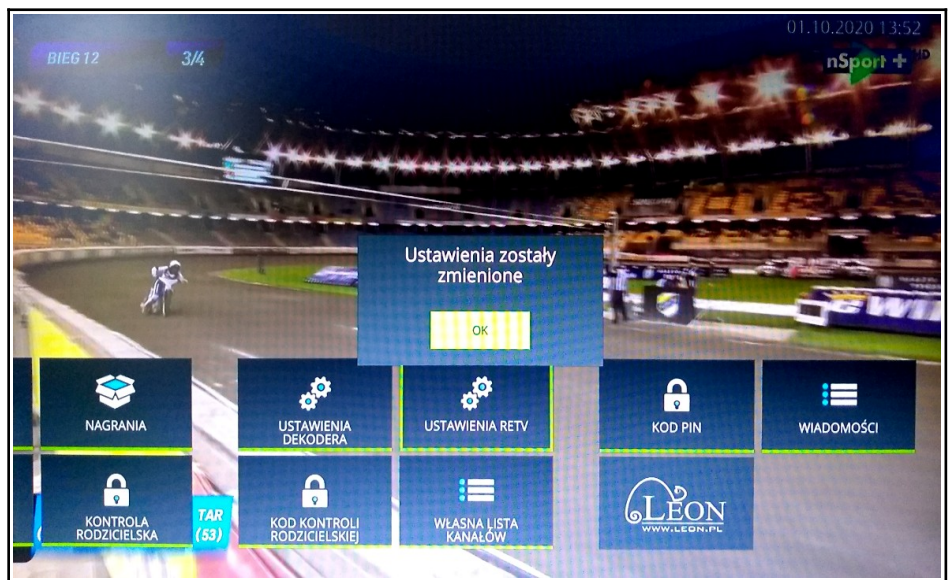


KORZYSTANIE Z FUNKCJI RETV

1. Przejdź do opcji **RETV** i naciśnij **OK** na pilocie dekodera.

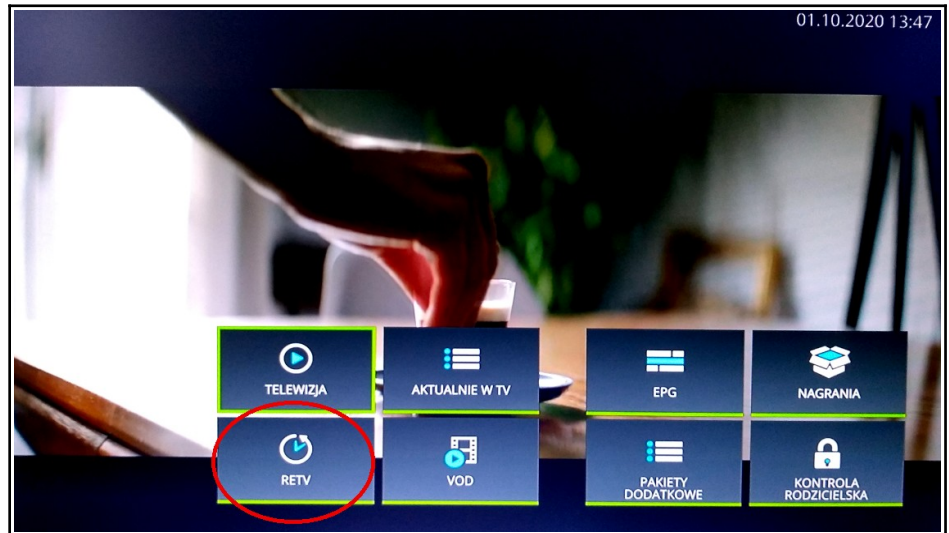


2. Pojawi się lista wszystkich dostępnych programów, które były wyemitowane.

Możesz przeglądać wszystkie programy, lub z wybranego dnia czy kanału.

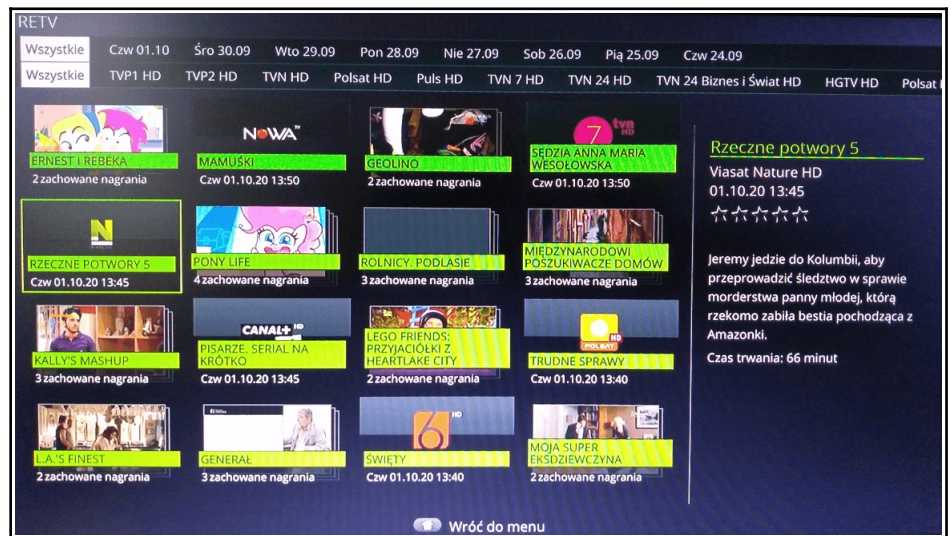

3. Po wybraniu programu i naciśnięciu **OK** pojawi się menu, możesz:


- **nagrać ten odcinek** więcej o nagrywaniu na stronie: www.leon.pl/nagrywarka-sieciowa/
- **nagrać wszystkie odcinki**
- **oglądać wybrany program** - oglądając możesz dowolnie przewijać
- **cofnąć się do wyboru programu**

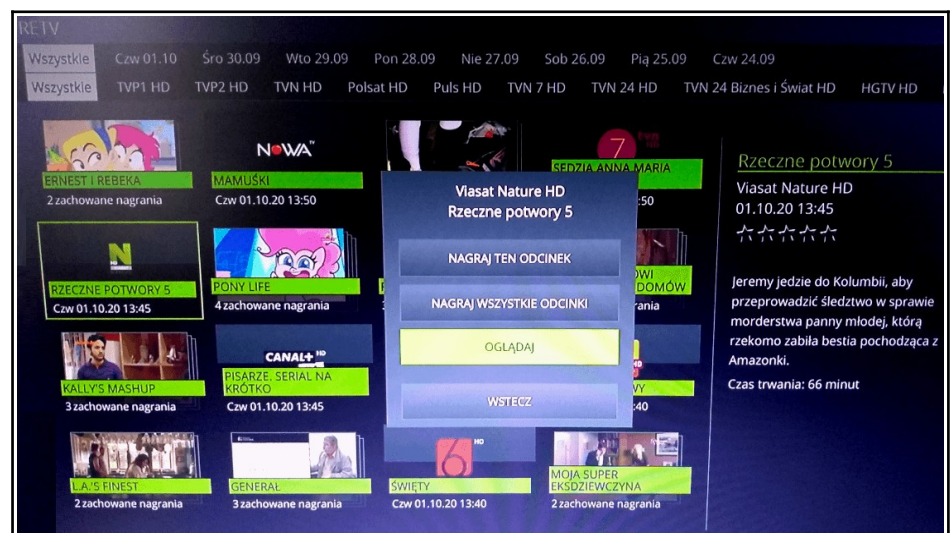

FUNKCJA TIMESHIFT

Funkcja Timeshift pozwala na zatrzymanie programu w dowolnym momencie, po zatrzymaniu możesz wrócić do oglądania od miejsca zatrzymania lub wrócić do początku programu.

Żeby działała funkcja Timeshift, program musi mieć włączoną funkcję RETV.

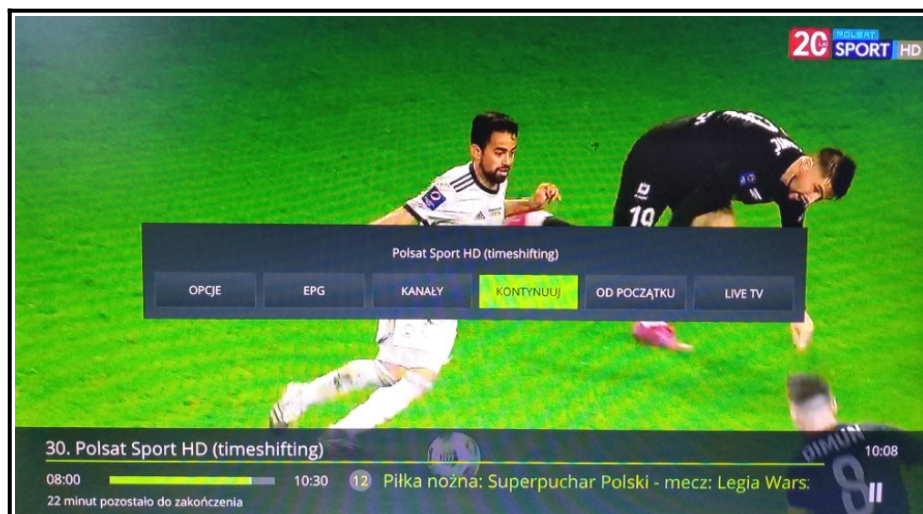

1. Aby włączyć Timeshift (zatrzymać program) naciśnij na pilocie przycisk zatrzymania 

